
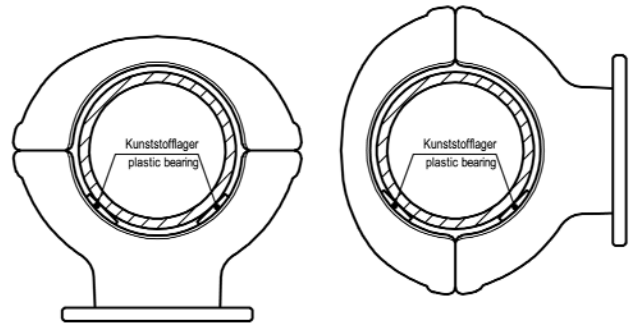


MONTAGEANLEITUNG

**Montageanleitung Nr. SK13**  
für  
**Rohrträger mit Kunststoff-Lagerung**  
(Rohr-Lagerung winkel- und längsbeweglich)

**Assembly Instruction No. SK13**  
for  
**tube support with plastic-bearing**  
(tube bearing angular and longitudinal movable)

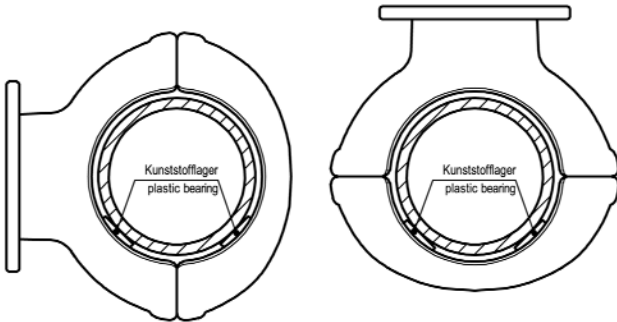

1. Für die Einbaulagen seitlich und hängend die Kunststoff-Lagerelemente umsetzen. Hierfür mit einem Schraubendreher das entsprechende Element heraushebeln und an der benötigten Position mit einem Hammer einklopfen ohne dabei den Rohrträger zu beschädigen.
2. Rohrträger mit Grundplatte auf dem Stützisolator befestigen.
3. Sechskantschrauben (1) lösen und Klemmdeckel (2) entfernen.
4. Rohr einlegen. Dabei harte Stöße gegen das Rohrträger-Unterteil (3) vermeiden. Klemmdeckel (2) aufsetzen und Schrauben (1) abwechselnd anziehen bis auf beiden Seiten das vorgeschriebene Drehmoment von 75 Nm für Schraube M12 erreicht ist.
5. Das Rohr muss auf dem halbleitenden Kunststoff aufliegen! Ansonsten kann es zum Lichtbogen kommen!

1. For mounting positions sideways and suspension change the plastic bearing elements. For this purpose prise out the accordant element with a screwdriver and drive it in at the right position with a hammer without damaging the tube support
2. Mount tube support together with base plate onto the supporting insulator.
3. Unfasten hexagon bolts (1) and remove clamping cover (2).
4. Insert tube. Avoid stroking heavily against the bottom part (3) of the tube support. Place cover (2) upon the bottom part of the tube support. Tighten bolts (1) reciprocally until you reach a torque of 75 Nm as prescribed for the M12 bolts.
5. The tube has to rest on the semiconducting plastic bearing! Otherwise arcs may occur!

